


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ-manager【電子スロットル車 / シフトアップのみ共通】

〈重要〉

EZ-manager および PC 通信装置に関して

- 必ずお客様の PC に対応したドライバーのインストールをしてください。
- 必ず、C ドライブの中に EZ-manager のフォルダを入れて、EZ-manager のソフトはショートカットを作成してデスクトップに出して使用してください。
レースモードにする際にフォルダ内にソフトと背景データがない場合、使用することができません。
- EZ-manager は Windows OS のみ動作します。【マッキントッシュ (Mac OS 非対応)】
- メインユニットの仕様により対応しているバージョンと異なる EZ-manager を使用しないでください。使用した場合、メインユニット内のデータが破損します。



メインユニット裏

車種名
品番


白色ベースステッカー

車種名
品番

黄色ベースステッカー

白色ベースステッカー：EZ-manager の ver1.05 を使用してください。
黄色ベースステッカー：EZ-manager の ver1.20 を使用してください。

- データ通信中に電源の ON/OFF または配線を抜いたりしないでください。
- PC 通信装置に付属している配線のみを使用し、延長ケーブルなどを使用して PC と車体との配線を延長しないでください。
データが正常に転送されません。
- PC 通信装置は非防水の為、車体側に接続した状態にしないでください。
- レースモードではさまざまな設定を変更できますが、十分に理解していない状況で設定変更を行った場合、車両コンディションの悪化や事故の要因になりえます。
レースモードにてデータを変更して発生した車両故障およびそれに伴う事故に関して弊社では一切の責任を負いかねますのでご理解の上、設定変更を行ってください。

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。


EZ-manager【電子スロットル車 / シフトアップのみ共通】

<PC 通信装置での通信方法>

開始：EZ-manager を立ち上げてからイグニッション ON
 終了：イグニッション OFF して EZ-manager を閉じる


【車体と PC 間での通信方法】

手順① PC と PC 通信装置を接続する。

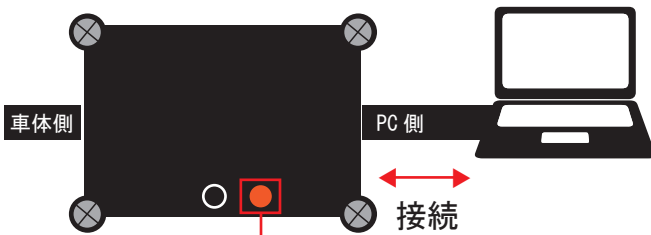

PC と接続をして電源供給がされるとオレンジ色のランプが光ります。


手順② 車体側ハーネス②の白 4 極カプラーと PC 通信装置を接続する。

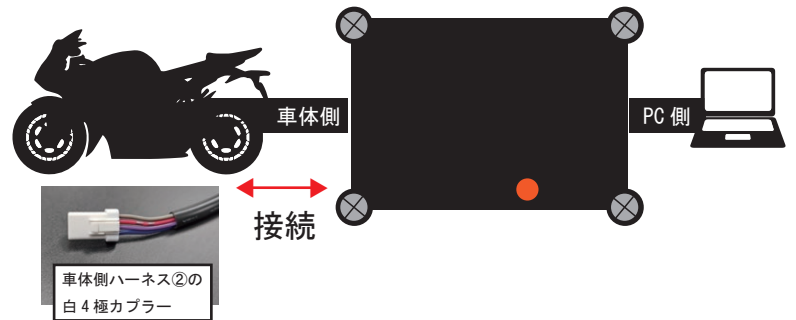

手順③ PC で EZ-manager を起動する。



手順④ 車体をキー ON【イグニッション ON】にする。

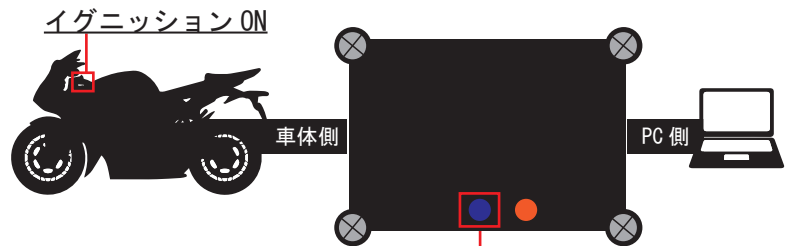


イグニッション ON にして電源供給がされると青色のランプが光ります。

※車種名が表示されなければ通信をしていません。

正常に通信すれば下記のとこに数値が出ます。


通信が正常にされない場合は次のページへ

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

EZ-manager【電子スロットル車 / シフトアップのみ共通】

< 通信不良時の対策 >

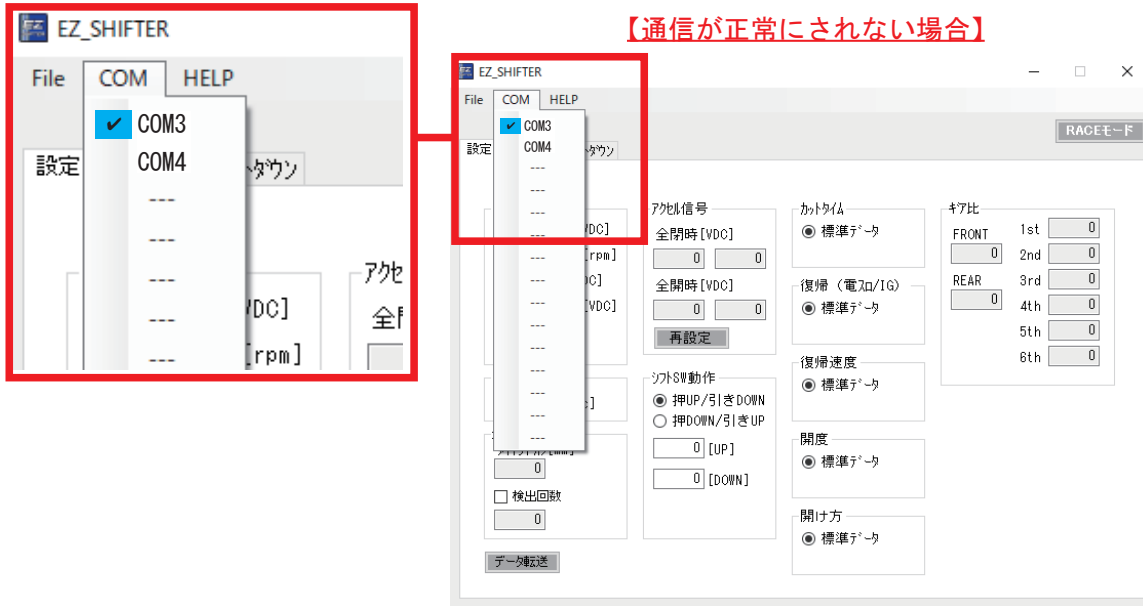

車種名・データの数値が何も表示されない場合は【COM】欄をクリックして他に COM 番号がないか確認してください。
他にある場合は違う COM 番号を選択してください。

例：他の機器を USB ポートに接続している場合などで COM3 のポートを使用されている場合は COM を切り替える必要があります。

- 他のソフトなどで同じ COM を使用している場合がありますので、COM が切り替えられるか確認してください。
- 他のソフトなどで同じドライバーを使用している場合があります。
- USB ポートが認識していない場合もありますので、USB を接続する場所を変えると改善する場合があります。
- USB ポートに別の機器を接続している場合は、外して通信するか確認をしてください。
- ドライバーは必ずインストールしてください。
ドライバーを PC に応じたものをインストールしていない場合またはドライバーをインストールしていない場合は PC に応じたドライバーをインストールしてください。
- EZ-manager のソフトはフォルダーから直接デスクトップに出すのではなく、ソフトのショートカットを作成してデスクトップに出すようにしてください。
【レースモードに切り替えた際に正常に使用できません】
- デバイスマネージャーで COM ポートを確認してください。
Windows マーク+X キー → 【デバイスマネージャーを選択】 → ポートを確認してください。