

# EZ-SHIFTER 取付ガイド

2019. 1. 29

この度は



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 EZ-SHIFTER 【ZRX1200DAEG】



## < 構成部品 >

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

※取付ガイドは付属のCDにデータが入っています。CDはパソコンでご覧になれます。

※弊社HP上で構成部品・取付ガイドを閲覧できます。 ※弊社HP上で通信装置のソフトウェアのダウンロードができます。

※各社バックステップの違いにより、別途購入するシフトロッド / ロッドエンドなどが異なります。

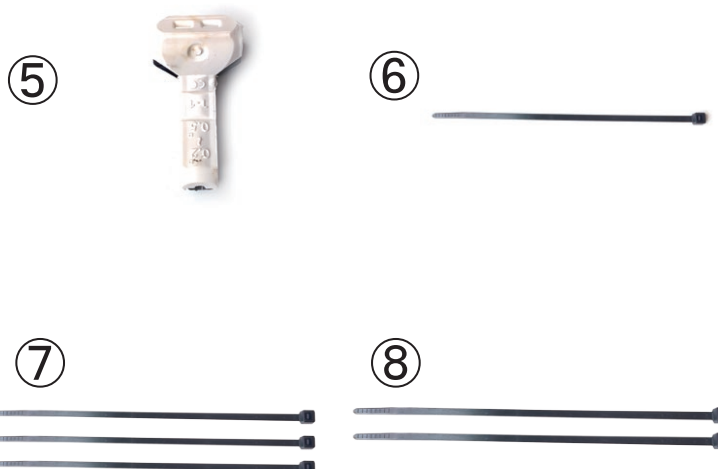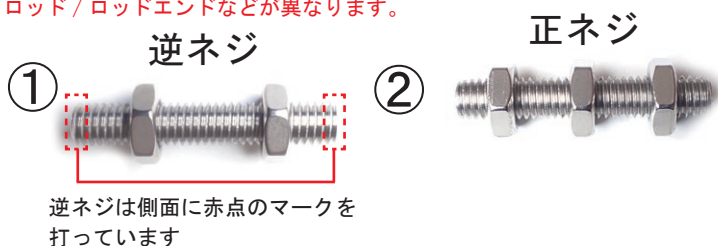

①	メインユニット	1
②	シフタースイッチ	1
③	ハーネス①(イグニッションコイル)	1
④	ハーネス②(スロットルポジションセンサー)	1
⑤	ハーネス③(スピードセンサー)	1

①	寸切りネジ 35mm (左)	左⇒逆ネジ (左廻し)	1
	3種ナット M6 (左)		2
②	寸切りネジ 35mm (右)	右⇒正ネジ (右廻し)	1
	3種ナット M6 (右)		3
③	マジックテープ (両面テープ付き) オス・メス (1セット)		1
④	コードステッカー		2
⑤	T型コネクター		1
⑥	タイラップ 100mm		1
⑦	タイラップ 150mm		3
⑧	タイラップ 200mm		2