


ハーネス①【イグニッションコイル】

プラズマブースターが付いている車両の接続方法


平型端子接続の場合

純正メインハーネスとプラズマブースターの間に EZ-SHIFTER のハーネスを接続する。

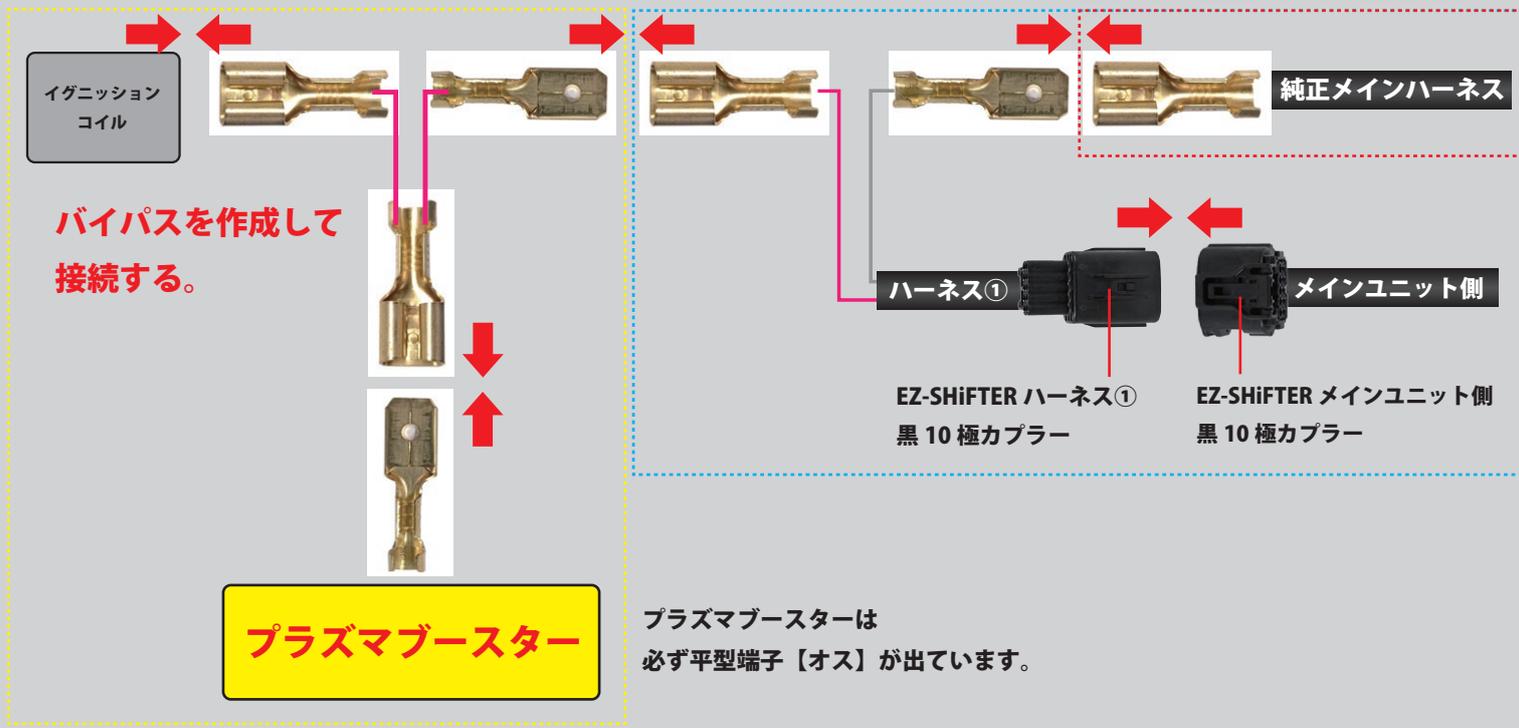


エレクトロタップ接続の場合

ハーネス①DI カプラー（メス）信号線にプラズマブースターを接続する。

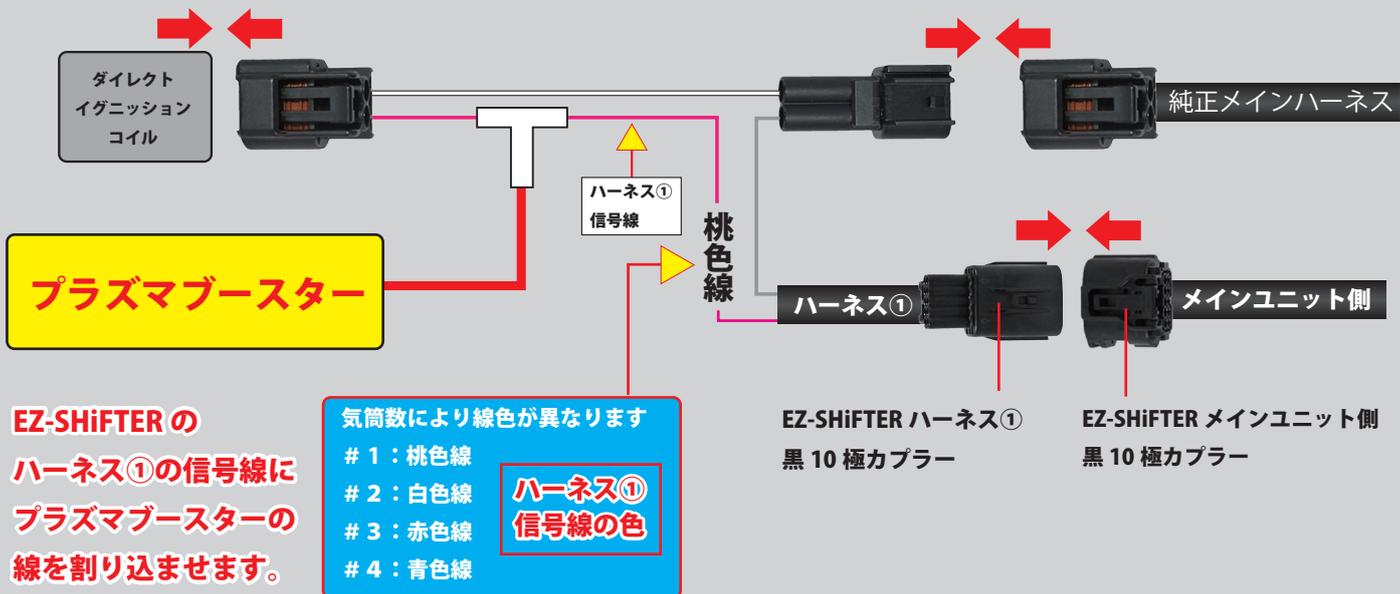

カプラー接続の場合

純正メインハーネスとインジェクションコントローラーおよび点火系チューニングパーツの間に EZ-SHIFTER のハーネスを接続する。

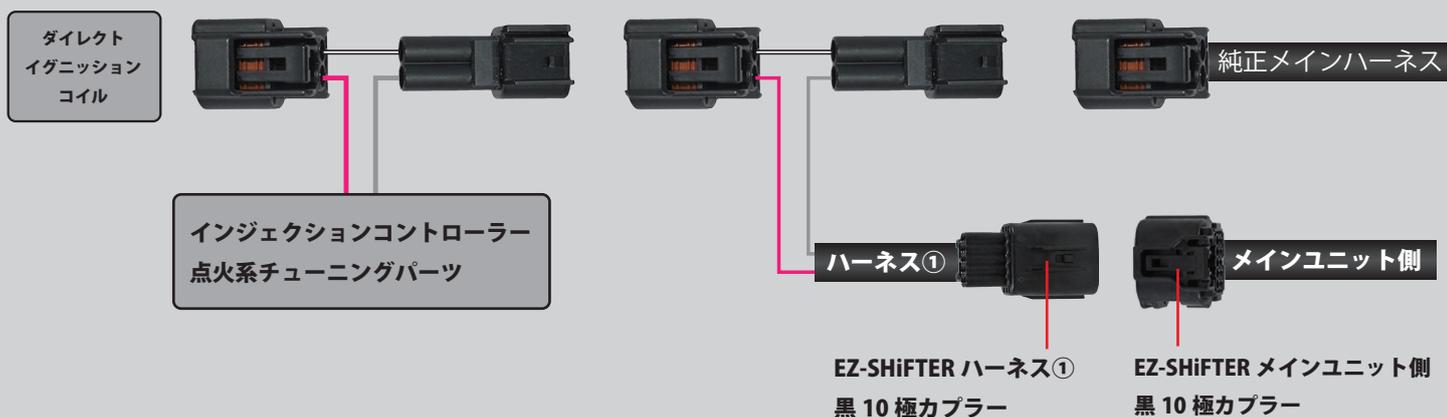

エレクトロタップ接続の場合

ハーネス①DI カプラー（メス）信号線にインジェクションコントローラーおよび点火系チューニングパーツを接続する。

