


ハーネス①【イグニッションコイル】

インジェクションコントローラーおよび点火系チューニングパーツが付いている車両の接続方法

カプラー接続の場合

メインハーネスとインジェクションコントローラーおよび点火系チューニングパーツの間に EZ-SHIFTER のハーネスを接続する。

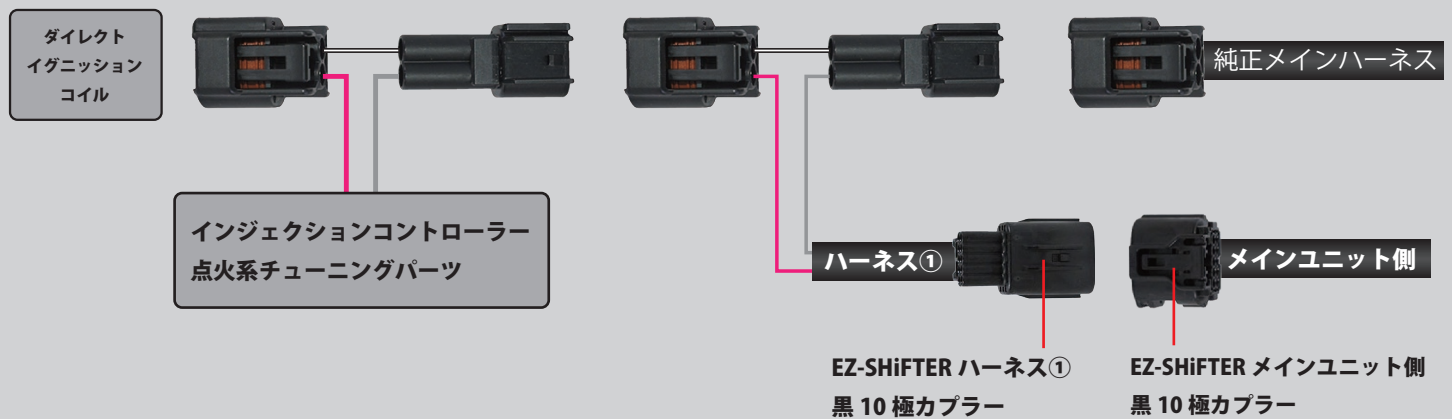

エレクトロタップ接続の場合

ハーネス①DI カプラー（メス）信号線にインジェクションコントローラーおよび点火系チューニングパーツを接続する。

