

# T-REV 専用工具 使い方

## 2 輪車でよくあるパターン

スロットル スパナ 26mm を使用



バルブスリーブ スパナ 22mm を使用

STD T-REV

※注意



T-REV 本体と T タイプジョイントを外す時に  
薄口のスパナ 26mm が必要となります。

バルブスリーブ  
スパナ 22mm を使用



スロットル  
スパナ 26mm を使用

バルブスリーブ  
スパナ 22mm を使用

T-REV+ジョイントパーツ

バルブスリーブ  
スパナ 22mm を使用




バルブスリーブ  
スパナ 22mm を使用

スロットル  
スパナ 26mm を使用

バルブスリーブ  
スパナ 22mm を使用

T-REV+ジョイントパーツ

スパナ 26mm

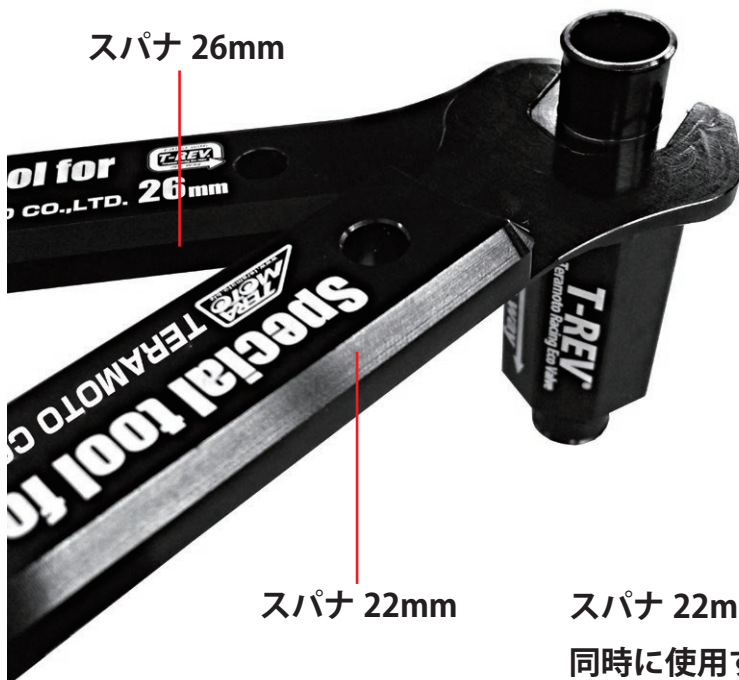

スパナ 22mm

スパナ 22mm



スパナ 26mm

スパナ 22mm と 26mm は  
同時に使用することが可能。

## 4 輪車でよくあるパターン

スロットル スパナ 26mm を使用



バルブスリーブ スパナ 22mm を使用

STD T-REV


※注意



T-REV 本体と T タイプジョイントを外す時に  
薄口のスパナ 26mm が必要となります。

バルブスリーブ  
スパナ 22mm を使用

$\alpha$ バルブ  
スパナ 21mm を使用

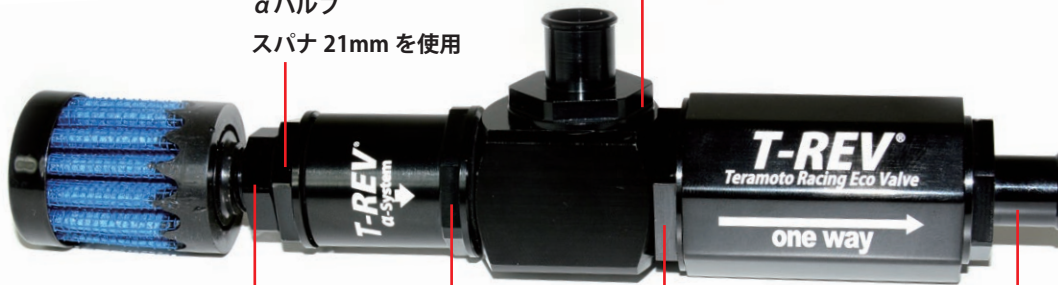

$\alpha$ バルブ  
スパナ 17mm を使用  
【専門知識のある人しか  
この箇所は触りません】

$\alpha$ バルブ  
スパナ 24mm を使用

スロットル  
スパナ 26mm を使用


バルブスリーブ  
スパナ 22mm を使用

4 輪 T-REV  $\alpha$  システム



T-REV 専用工具 24mm

T-REV 専用工具 21mm

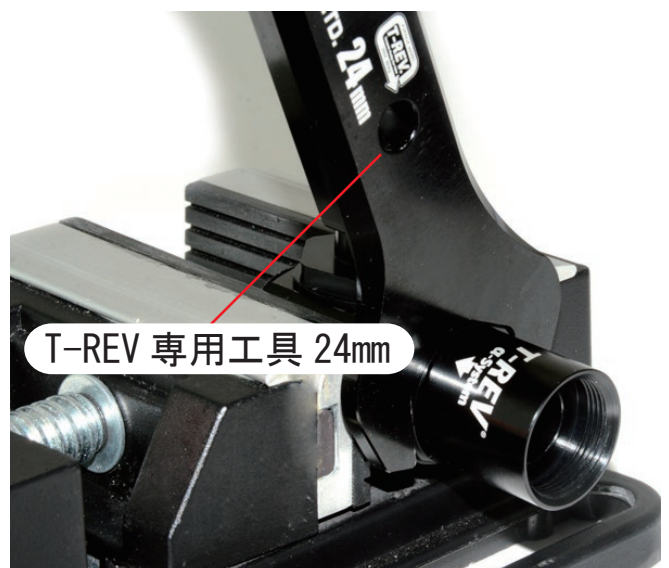

T-REV 専用工具 24mm