



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

● 本製品の取付にあたっては、この取付説明書をよくお読みうえ、正しく行って下さい。

## 【 商品名 】 ロワリングブロック





### 【 対応車種 】

100系・200系ワゴン・ハイエースバン/レジアスエースバン  
100系・・・平成10年後期～平成16年前期  
200系・・・平成16年前期～  
ジャストロー不可

### 【 構成部品 】

品名	数量
角度付ロワリングブロック	2
Uボルト ※ナットは純正部品を用品。	4

## 【 取付手順 】

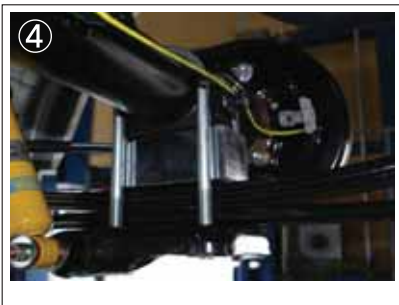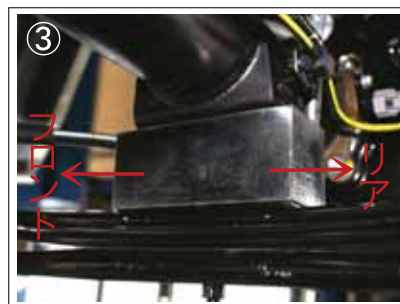

- ① 安全な平らな場所に車両を止め、リアをジャッキアップし左右のタイヤを外します。
- ② リアリーフのフロント左右ハンガーにウマをかけ、ゆっくりとジャッキを降ろしウマを確実にかけます。
- ③ ジャッキを降ろし、リアデフをフリーにする。
- ④ Uボルトを片側Uボルトのボルト4本を完全に外して、マウントよりショックを外しジャッキアップし、リーフよりデフを少し持ち上げる。
- ⑤ 写真①にあるナットを外し、Uボルトを外す。
- ⑥ 角度付ロワリングブロックを写真②の凸凹にきれいに入るように写真③のように間に入れます。  
この時、写真③のようにロワリングブロックの高さが低い方をフロント側に、高い方をリア側に入れるようにします。
- ⑦ 純正のナットを使いUボルトを元の場所へ取り付ける。
- ⑧ 写真⑤⑥にあるハミ出たねじ山の半分まで戻し、車高を落とします。（※左右のねじ山の長さは異なります。）

※ 4WD車のローダウンは、フロントダウン量によってドライブシャフトに負担が掛かり、異音・振動の原因になる為ローダウンはお勧めできません。

この取付説明書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。



**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。



**警告**

- 取付作業は専門知識を持った業者などが行って下さい。



**注意**

- 必ず定期点検と増し締めを行って下さい。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。  
・商品には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡下さい。  
ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しましては対応しかねますので予めご了承下さい。

株式会社 寺本自動車商会

〒574-0044 大阪府大東市諸福8丁目4-22  
TEL 072-875-8088