



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV ステー Aタイプ

〈 構成部品 〉

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

各個別販売

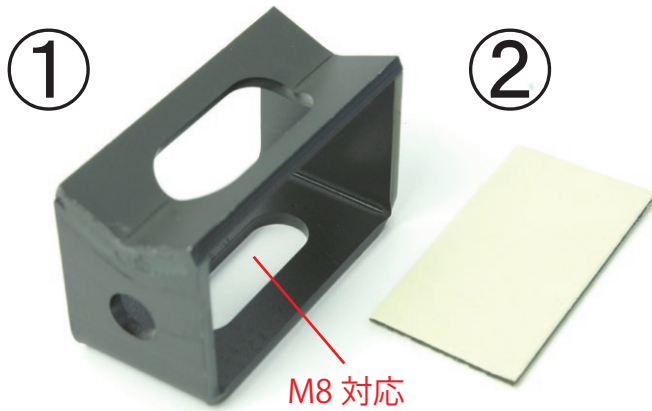

T-REV ステー A タイプ 1

①	T-REV ステー A タイプ 1	1
②	両面テープ	1


※シールテープは別途ご購入ください。



T-REV ステー A タイプ 2

①	T-REV ステー A タイプ 2	1
②	M6 フランジボルト 20mm	1
③	M6 フランジナット	1

※シールテープは別途ご購入ください。

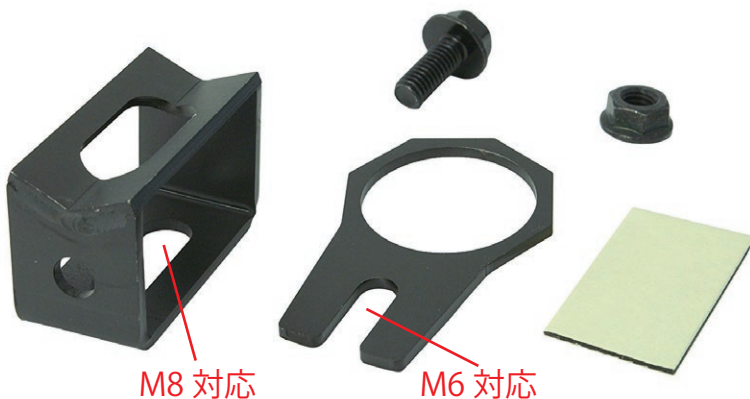

T-REV ステー A タイプセット

T-REV ステー A タイプ 1	1
T-REV ステー A タイプ 2	1

※シールテープは別途ご購入ください。




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV ステー Aタイプ

＜ 取付手順 ＞

この取付方法は T-REV 本体をすでにお持ちの場合、または T-REV 本体とステーキットを同時購入・別々に購入された場合を想定しております。ステーキットには T-REV は付属しません。

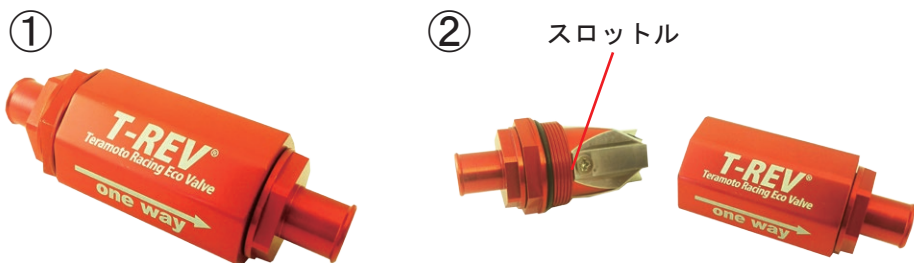

T-REV 本体を用意します。

T-REV 本体のスロットル部分を外します。




Oリングを外します。

Aタイプ2をスロットルに取り付けます。

(ネジ山部にシールテープを推奨しています。)

※シールテープは別途購入してください

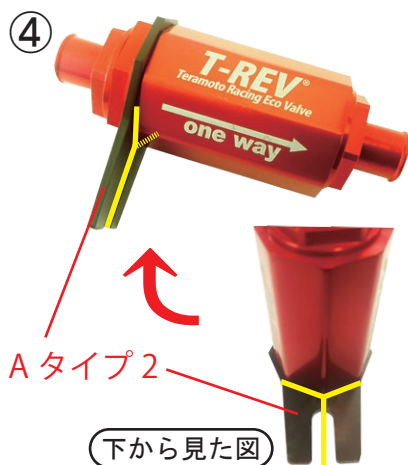


Aタイプ2

下から見た図

T-REV 本体の角をボルト固定穴に
まっすぐになるように固定します。

Aタイプ2はボディとスロットルの間に
しか使用できません。

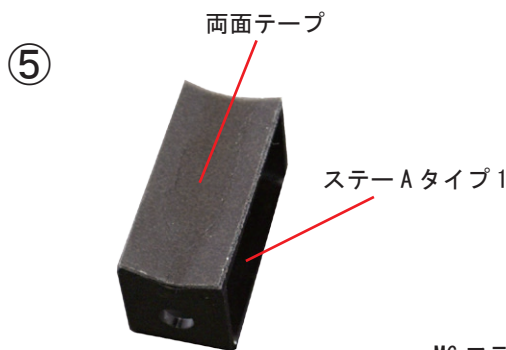

T-REV ステー Aタイプ1に付属の
両面テープを貼ります。



M6 フランジボルト 20mm & M6 ナット

T-REV ステー Aタイプ1と Aタイプ2を
組み合わせます。

(フランジボルトとナットでしっかり固定
してください。)

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される
内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

●エンジン振動により固定部分が緩む可能性があります。しっかりと締めてください。振動が強い場所に取り付けの場合は緩み止め措置をしてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。



株式会社 寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088