

T-REV α システム取付ガイド

2017. 2. 3




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α 1414K0T2-(40~45) 適合車種【レクサス LX570 型式 URJ201W E/G 形式 3UR-FE】

＜取付手順＞

組み立て例

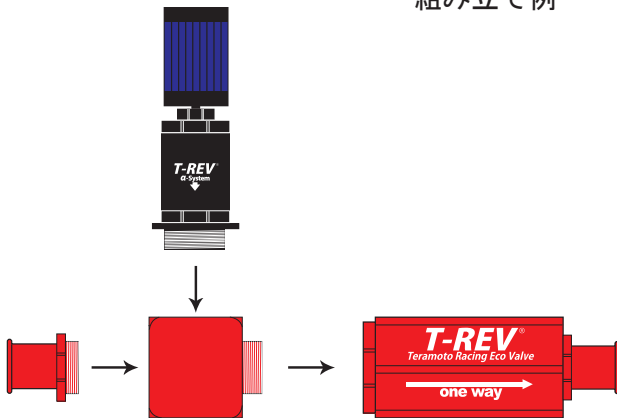


※注意 T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも写真のような向きにはなりません。

①




エンジンカバーを外します。

②

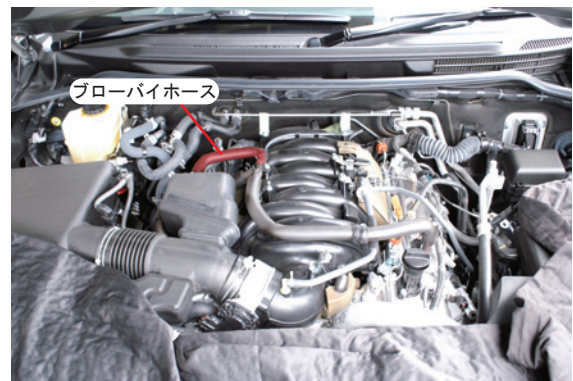

ブローパイプを外します。

③

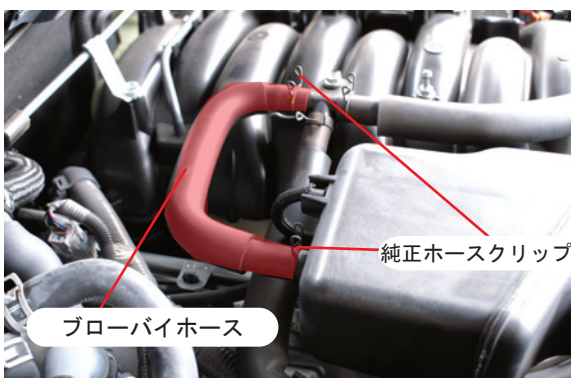


横から見た画像です。

ブローパイプは純正ホースクリップで留まっています。

純正ホースクリップは使用します。

④

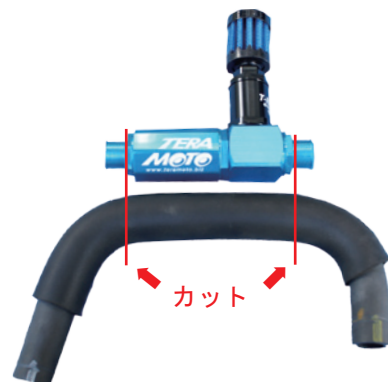

取り外したブローパイプと T-REV 本体を合わせて、

ホースをカットします。




製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α 1414KOT2-(40~45) 適合車種【レクサス LX570 型式 URJ201W E/G 形式 3UR-FE】

< 取付手順 >

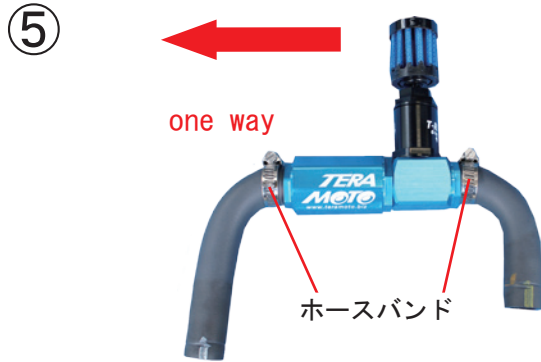

カットしたブローパイホースを T-REV 本体に取付けます。
ホースと T-REV をホースバンドで固定します。

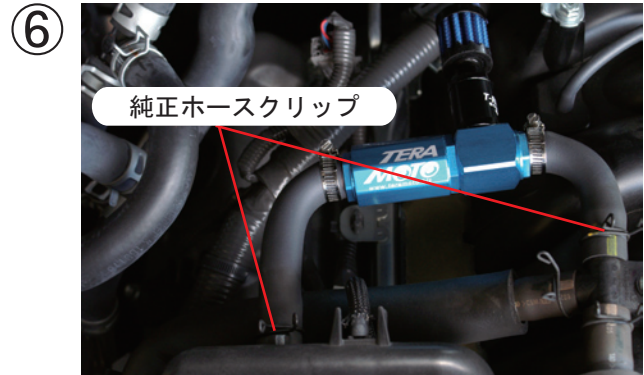

画像を参考に取付けます。
純正ホースクリップで固定します。



接続部に緩みがない等を確認してください。
T-REV の向きも一度ご確認ください。
カバーを戻して完了です。