




この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】T-REV α 1616KOT2-(40~45) 適合車種【トヨタ アクア 型式 NHP10 E/G 形式 1NZ-FXE】

## < 取付手順 >

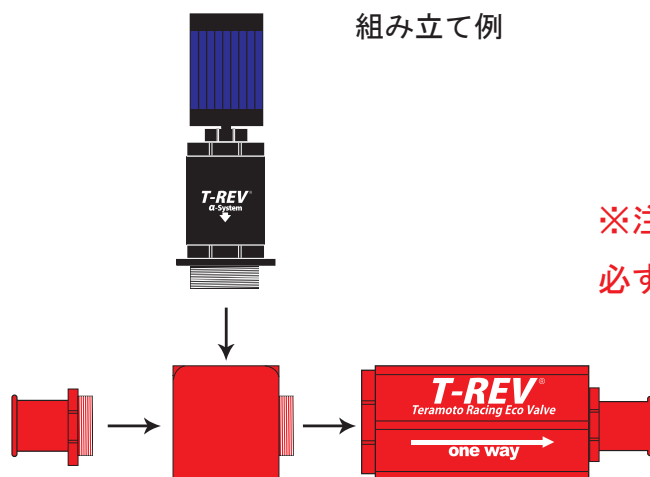

組み立て例


※注意 T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも写真のような向きにはなりません。

①



純正ブローバイホースを取り外し、  
保護スポンジを取り除き、  
T-REV α 本体に合わせてカットします。

②

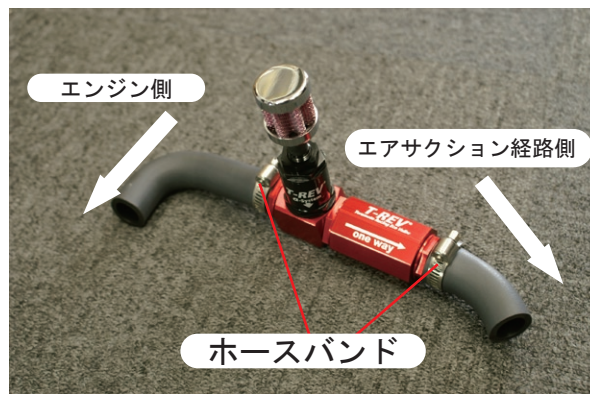

カットしたホースと T-REV α 本体を組み、  
ホースバンドで固定。  
エンジンに組みます。

③



本体が干渉する部分がある場合は  
スポンジ等で保護してください。

④



取り付け後は方向の確認とホース連結部からの  
エア漏れが無い確認してください。