



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。


【商品名】T-REV α 1616KOT2-(20~25) 適合車種【トヨタ FJクルーザー 型式 GSJ15W E/G 形式 1GR-FE】

＜取付手順＞

この取り付け方法は T-REV 未装着車を前提としております。

T-REV 導入済みで PCV バルブにキャンセルプラグを挿入している場合は取り外してください。

※T-REV α システムには PCV キャンセルプラグは使用しません。

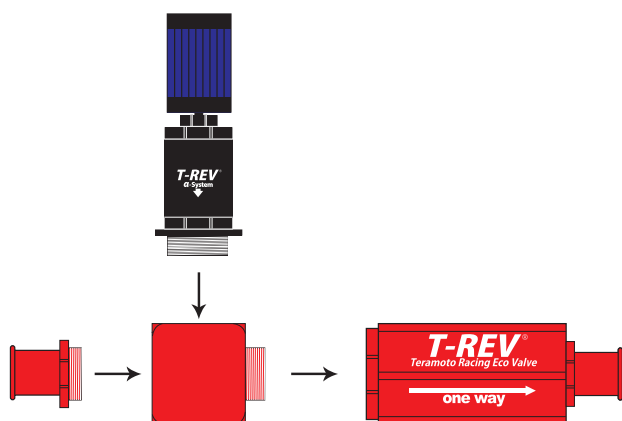

組み立て例

※注意 T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも左図のような向きにはなりません。



黄色○部分がブローバイホースです。

※ホースが劣化している場合は安全の為に交換お勧めします。



純正ブローバイホースを取り外し、カットします。カットしたホースを T-REV α システム本体に組み、ホースバンドで固定します。

※ラインは目安です。必ず本体と仮合わせしてください。



T-REV α システム本体を画像のように取り付けます。

※方向に注意



助手席側から見た図

装着後はホースの部分からのエア漏れ等がないか確認してください。