



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】T-REV α 適合車種 1616K0T2 シリーズ適合車種


【トヨタ ヴェルファイア	型式 ANH20/25 系	E/G 形式 2AZ-FE
【トヨタ ヴェルファイア	型式 GGH20/25 系	E/G 形式 2GR-FE
【トヨタ エスティマ	型式 ACR50/55 系	E/G 形式 2AR-FE
【トヨタ アルファード	型式 AGH30/35 系	E/G 形式 2AR-FE

## ＜取付手順＞

この取付方法は T-REV 未装着車を前提としております。

T-REV 導入済みで PCV バルブにキャンセルプラグを挿入している場合は取り外してください。

※T-REV α システムには PCV キャンセルプラグは使用しません。

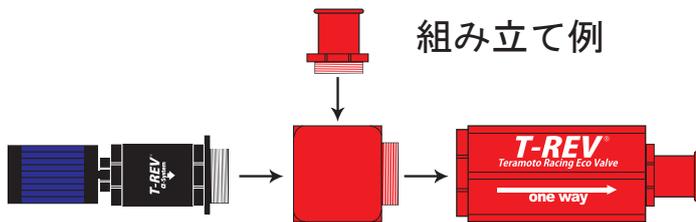

組み立て例

※注意 T-REV の向きは組み方により、必ずしも写真のような向きにはなりません。




画像の黄色○の部分がブローバイホースです。

※ホースが劣化している場合は安全の為、交換をお勧めします。



純正ブローバイホースを取り外し、保護スポンジを取り除いてからカットします。

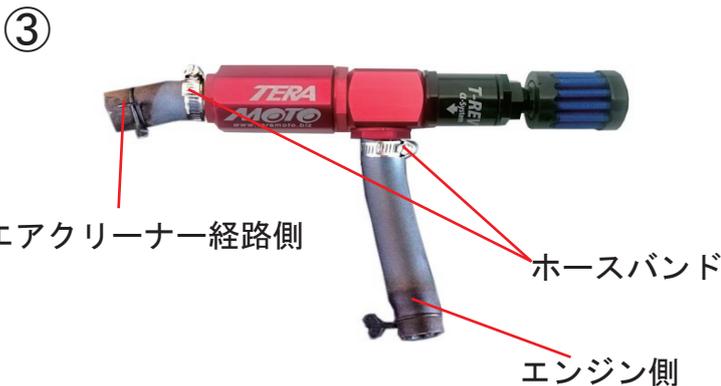

カットしたホースと T-REV α 本体を組み付けます。



取付後、方向とホース連結部からのエア漏れを確認してください。