



この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。


【商品名】 T-REV α 1616KOT2-(50~55) 適合車種【トヨタ ヴィッツ 型式 NSP130/135 E/G 形式 1NR-FE】

＜取付手順＞

この取り付け方法は T-REV 未装着車を前提としております。

T-REV 導入済みで PCV バルブにキャンセルプラグを挿入している場合は取り外してください。


※T-REV α システムには PCV キャンセルプラグは使用しません。

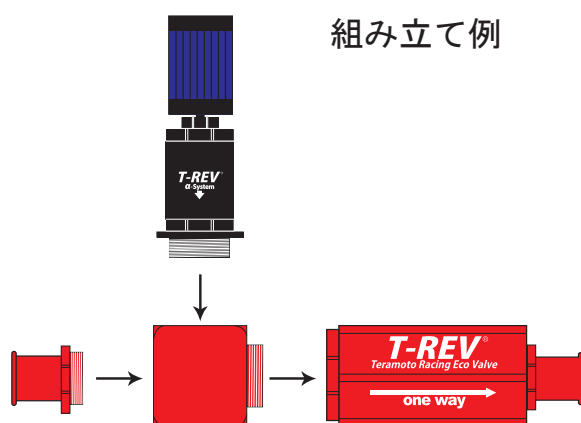

組み立て例

※注意 T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも写真のような向きにはなりません。

①

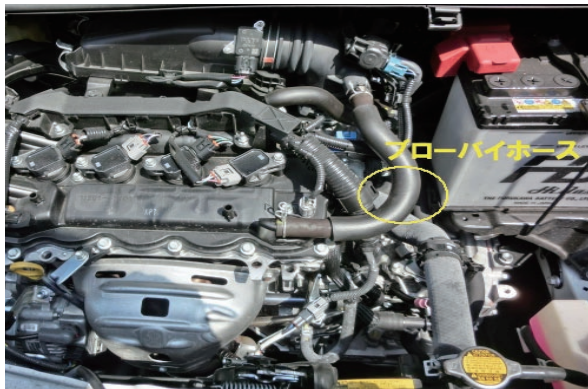

黄色○部分がブローバイホースです。

※ホースが劣化している場合は安全の為に交換をお勧めします。

②



黄色ラインを目安に T-REV α システム本体と合わせながらホースをカットします。

③



取り付け後は T-REV α システム本体の方向の確認と、ホース連結部からのエア漏れ等がないかよく確認してください。