



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α 1616KOT2-(50~55) 適合車種【トヨタ ヴィッツ 型式 NCP131/91/13 E/G 形式 1NZ-FE】


＜取付手順＞

この取り付け方法は T-REV 未装着車を前提としております。

T-REV 導入済みで PCV バルブにキャンセルプラグを挿入している場合は取り外してください。


※T-REV α システムには PCV キャンセルプラグは使用しません。

組み立て例

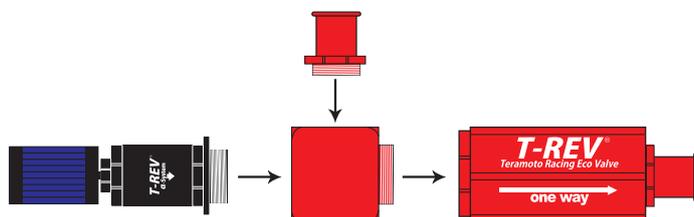

※注意 T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも写真のような向きにはなりません。


①

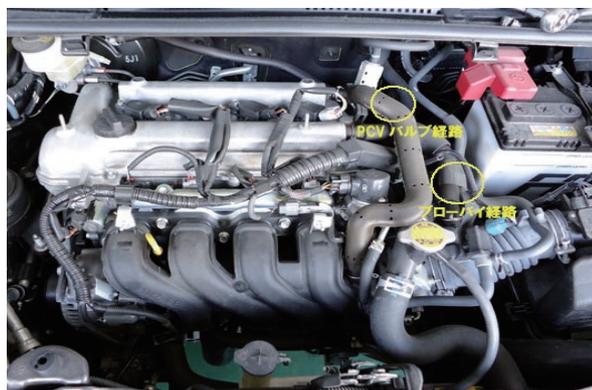

PCV バルブ経路とブローバイ経路を間違わないように注意してください。

※ホースが劣化している場合は安全の為に交換をお勧めします。

②

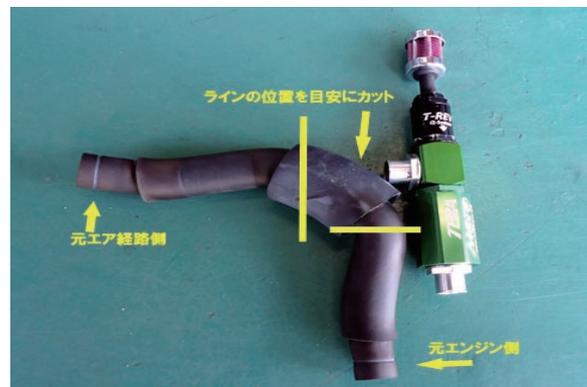

ブローバイホースは外したら逆向きにしてから画像のようにカットします。

③



方向に誤りがないか確認しながら取り付けます。

④



取り付け後はホース連結部からのエア漏れ等がないかよく確認してください。