



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α 1616KOT2-(50~55) 適合車種

【トヨタ	ヴォクシー・ノア	型式 ZRR70/75	E/G 形式 3ZR-FAE】
【トヨタ	ヴォクシー・ノア	型式 ZRR80/85	E/G 形式 3ZR-FAE】
【トヨタ	ハリアー	型式 ZSU60/65	E/G 形式 3ZR-FAE】

## < 取付手順 >

組み立て例

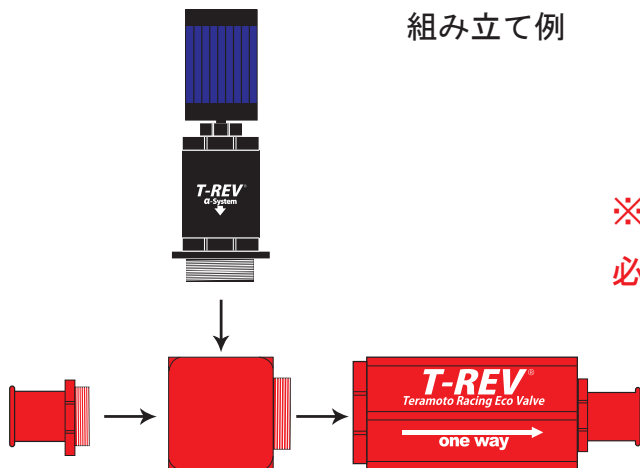

※注意 T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも写真のような向きにはなりません。



エンジンカバーは差込みタイプですので、まっすぐ上に引っ張れば外れます(装着車のみ)

エンジンカバー装着車は、カバーを一旦取り外します。



赤色部分に純正ブローバイホースがあります。T-REV α 本体に合わせてカットします。カットせずにシリコンホース等でアレンジしても可。



エンジン側からエア経路側へ、T-REV α 本体の矢印の方向を合わせます。  
エンジンカバーに干渉しないよう角度を調整して下さい。(一部エンジンカバーの無い設定車もあります)

取り付け後は方向とホース連結部からのエア漏れがないかよく確認してください。



エンジンカバー装着車はカバーを戻して完成です。