

T-REV αシステム SP フルキット取付説明書



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 ZRX1200DAEG専用 T-REV αシステム SP フルキット

【取付手順】

①




ガソリンタンクを取り外します。

②



AIS フレッシュエアホースをソレノイドバルブから120mmと130mmの位置でカット。
そこにキットホース1を組みタイラップで固定する。

③

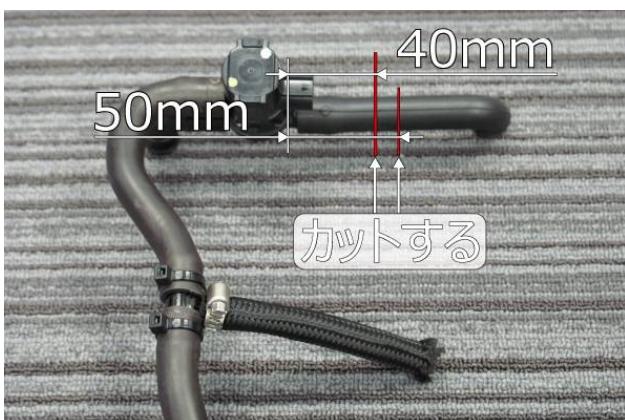

AIS右Lホースをソレノイドバルブから40mmと50mmの位置でカット。キットホース2を組み
タイラップで固定する。

T-REV αシステム SP フルキット取付説明書



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 ZRX1200DAEG専用 T-REV αシステム SP フルキット

【取付手順】

④




AISフレッシュエアラインのエアクリーナーBOX側から100mmの位置でカットし、ジョイントを組みタイラップで固定する。ジョイントの向きに制限はありません。

⑤



AISをエンジンに戻します。エンジンに組んでから○の部分を繋ぎホースバンド(10-16)で固定。

⑥

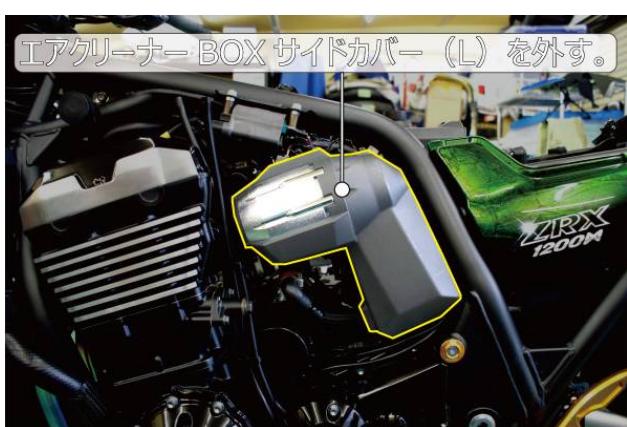

エアクリーナーBOXサイドカバー(L)を外します。

T-REV αシステム SP フルキット取付説明書



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 ZRX1200DAEG専用 T-REV αシステム SP フルキット

【取付手順】

⑦



エアクリーナーBOXの下にあるL型純正プローバイホースのエンジン側を外し、このホースの中にキャンセルプラグを入れボルトのみ外します。タイラップで抜け防止でホースを絞めてください。

⑧



フィラーキャップを外しブローバイ取り出しアダプターを組む。

⑨



キットホースINにT-REV組み。ANアダプターNO8のOリングを外しシールテープを巻く。

T-REV αシステム SP フルキット取付説明書



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 ZRX1200DAEG専用 T-REV αシステム SP フルキット

【取付手順】

⑩



T-REV OUT側に専用ステー・ANアダプターNO8の順で組み。キットホースOUTを組む。

⑪



キットホース3をキットホースINに繋げタイラップで固定。インシュレータ#3#4にキットホース3を通して
キットホース2に繋げる。ホースバンド(10-16)で固定。

⑫



キットホースINを車体左側に出しLホースを組みタイラップで固定。Lホースの反対側をプローバイ
ガス出口に組みホースバンド(16-25)で固定。

T-REV αシステム SP フルキット取付説明書




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 ZRX1200DAEG専用 T-REV αシステム SP フルキット


【取付手順】

⑬

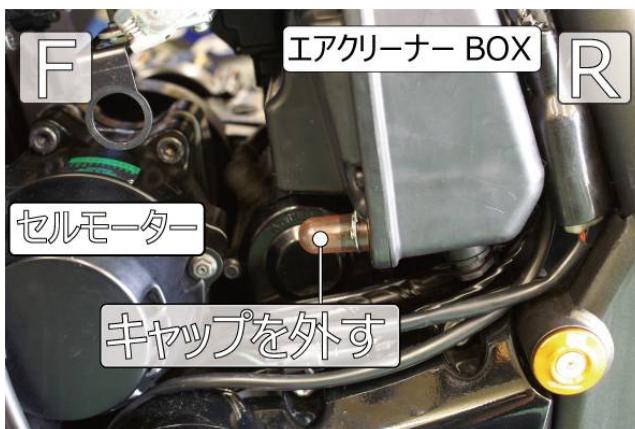

エアクリーナーBOX前方にあるキャップを外し、キットホースOUTを繋げる。ホースバンド(13-20)で固定。

⑭

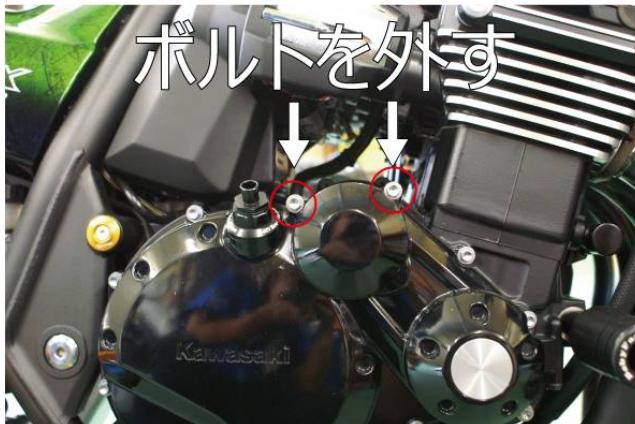

クラッチカバーのボルト2本を外しキットホースINをブローバイ取り出しアダプターに繋げホースバンド(13-20)で固定。専用ステーを組む。
外した部品を組んで完成です。

T-REV αシステム SP フルキット の組み立て

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

【商品名】 ZRX1200DAEG専用 T-REV αシステム SP フルキット


【構成部品】



| | | |
|---|--------------|---|
| ① | キットホース1 | 1 |
| ② | キットホース2 | 1 |
| ③ | キットホース3 | 1 |
| ④ | キットホースIN | 1 |
| ⑤ | キットホースOUT | 1 |
| ⑥ | T-REV 0.05mm | 1 |

その他使うもの

・シールテープ

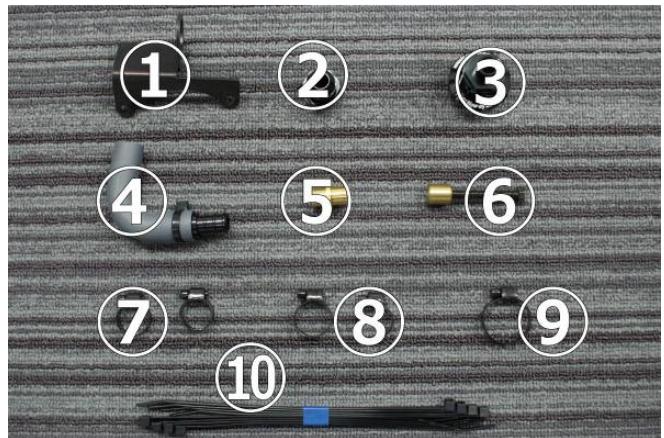

| | | |
|---|--------------------|---|
| ① | T-REV台座ステー K1 | 1 |
| ② | ANアダプターN08 | 1 |
| ③ | プローバイ取り出しアダプター φ12 | 1 |
| ④ | Lホース ホースジョイントφ12 | 1 |
| ⑤ | ジョイントφ12×φ3 | 1 |
| ⑥ | キャンセルプラグ φ11 | 1 |
| ⑦ | ホースバンド(10-16) | 2 |
| ⑧ | ホースバンド(13-20) | 2 |
| ⑨ | ホースバンド(16-25) | 1 |
| ⑩ | タイラップ | 8 |

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取付説明書では安全にご使用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。



! 警告

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。
●本商品はプローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。

! 注意

●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や弊社までご相談ください。

●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しましては対応をしかねますので予めご了承ください。

TERAMOTO CO.,LTD.

Morofuku 8-4-22 Daito-city Osaka 574-0044 JAPAN

TEL 072-875-8088