


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。


【商品名】 T-REV キット 【ゼファーエアBOXタイプⅡ】

## ＜ 構成部品 ＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	T-REV キット 0.05mm Lタイプ φ9	1
---	--------------------------	---

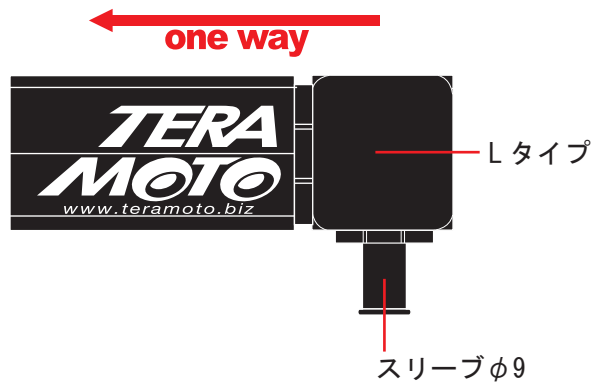


両面テープを別途ご用意ください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

**1年 or 10,000km** で点検清掃、**2年 or 20,000km** でのフルオーバーホールを推奨します。

※フルオーバーホールキットには両面テープが付属しませんので、別途ご用意ください。

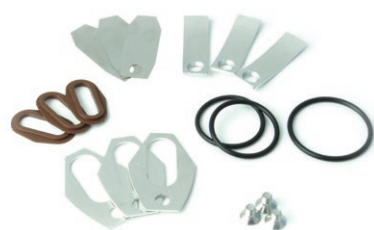

STD T-REV  
フルオーバーホールキット  
シム厚：0.05mm  
品番：3040  
¥6,000（税別）

この度は



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【車種名】ゼファー 750・ゼファー 400

## < 取付手順 >

①



②



シート・エアクリーナーフィルターを外し、T-REV を組みます。

T-REV 下側面にしっかり脱脂をしてから両面テープで固定してください。

(写真を参考に取付方向を必ず守ってください)



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。


【車種名】 GPZ900R・エリミネーター

## < 取付手順 >

①

左サイドカウルを外し、エアクリーナーを外します。

②

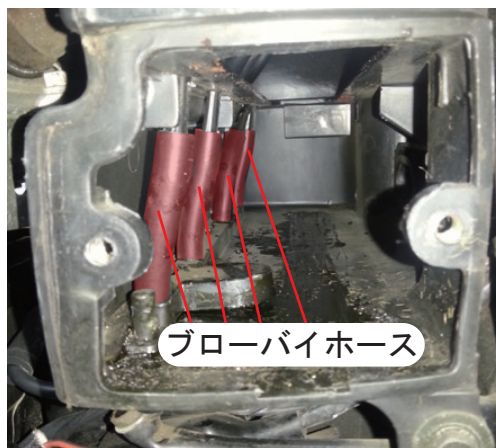

ブローバイラインは4本に分かれています。このホースを全て取り外します。  
下部にあるプラスチックパーツはエアクリーナー BOX の  
下からタッピングネジで固定されています。

③



④



エアクリーナー BOX 内は綺麗に脱脂をして、T-REV をブローバイホースも差込みます。  
T-REV ボディとエアクリーナー BOX の間には両面テープを貼り固定します。

※両面テープは別途ご用意ください。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される  
内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

- 本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。
- 異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご相談ください。
- エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。



株式会社 寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088