T-REV α システム取付ガイド

2017. 2. 3

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】T-REV α 0909K0T2-(50~55) 適合車種【マツダ デミオ 型式 DY5W/R DE5FS E/G 形式 ZY-VE】

＜取付手順＞

この取り付け方法は T-REV 未装着車を前提としております。

T-REV 導入済みで PCV バルブにキャンセルプラグを挿入している場合は取り外してください。

※T-REV α システムには PCV キャンセルプラグは使用しません。

組み立て例

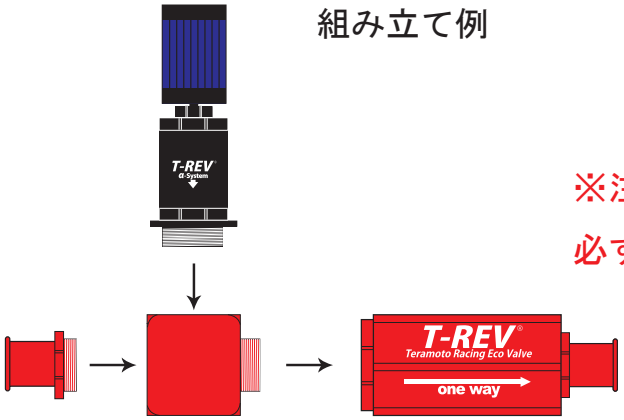

※注意　T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも写真のような向きにはなりません。

①

エアクリーナー BOX は外さずに取り付けができます。

②

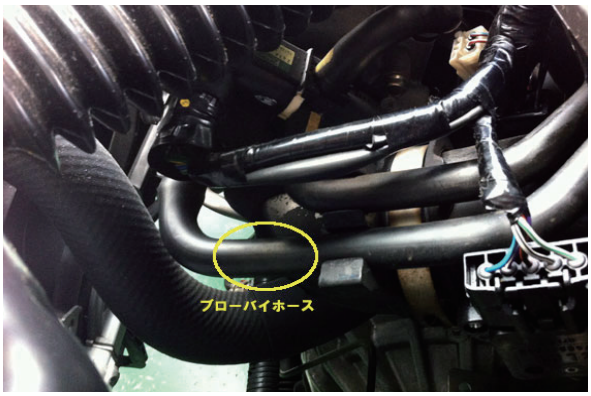

T-REV α システム本体を黄色〇部分のブローバイホースに割り込ませます。

異径ホースの為、中心部はφ12 より細くなっています。

③

取り付け後は方向をよく確認してください。

エンジン側からエア経路側に向きを合わせます。

④

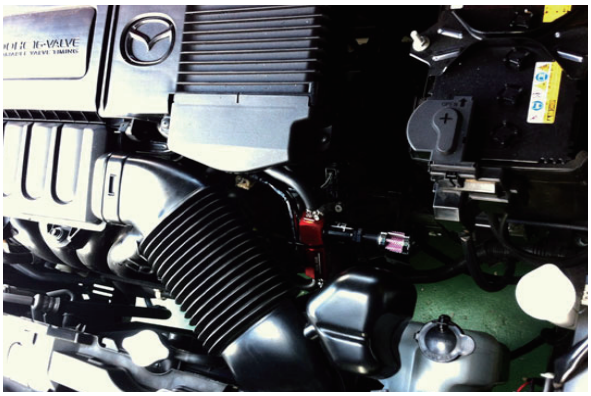

干渉する部分がある場合はスポンジ等で対処してください。