T-REV α システム取付ガイド

2017. 2. 3

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】T-REV α 1616K0T2-(40~45)【適合車種 ニッサン エクストレイル 型式 CBA-NT30 E/G 形式 QR20DE】

＜取付手順＞

組み立て例

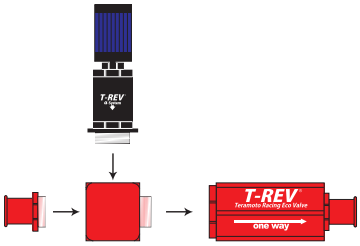

※注意 T-REV のロゴの向きは組み方により、必ずしも写真のような向きにはなりません。

①

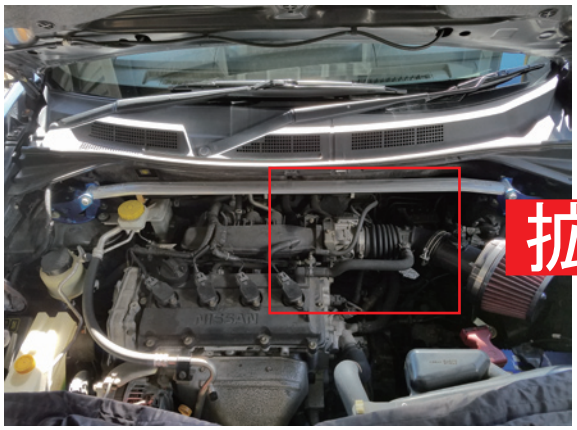

全体画像になります。

拡大

②

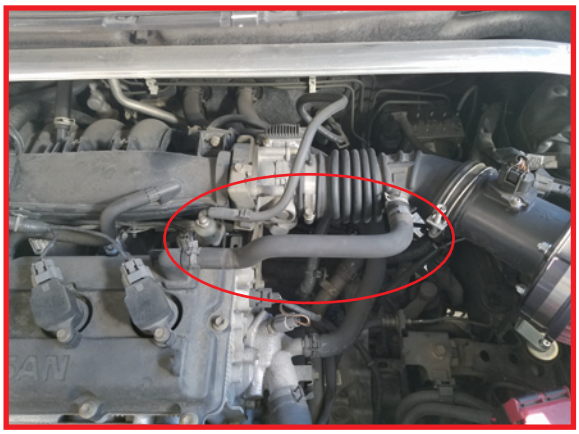

赤い○で囲んだ部分が使用するホースになります。
ブローバイホースを外します。

③

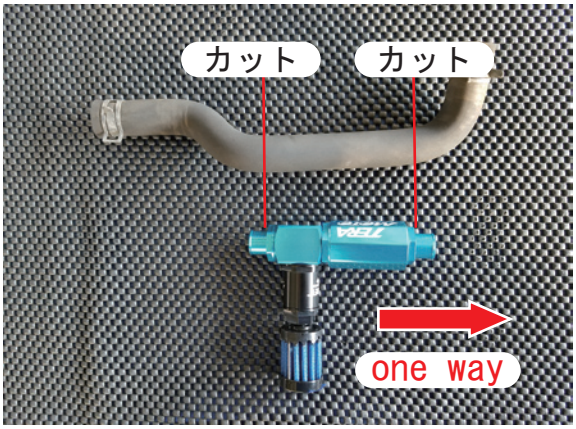

外したブローバイホースと T-REV 本体を
写真のように合わせます。

④

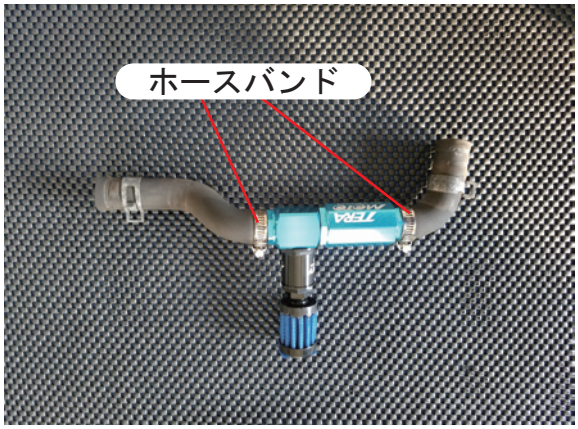

カットしたブローバイホースを T-REV 本体に組みます。
付属のホースバンドで T-REV とホースを留めます。

⑤

写真のように組み付けます。
この時、向きもご確認ください。

ホース連結部を確認し、緩みがないか・方向に誤りがないかをもう一度ご確認ください。