T-REV α システム取付ガイド

2017. 2. 3

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】T-REV α 1616K0T2-(50~55) 適合車種【トヨタ ヴァンガード 型式 ACA33・38 E/G 形式 2AZ-FE】

＜取付手順＞

この取付方法は T-REV 未装着車を前提としております。

T-REV 導入済みで PCV バルブ経由にキャンセルプラグを挿入している場合は取り外してください。

※T-REV α システムには PCV キャンセルプラグは使用しません。

組み立て例

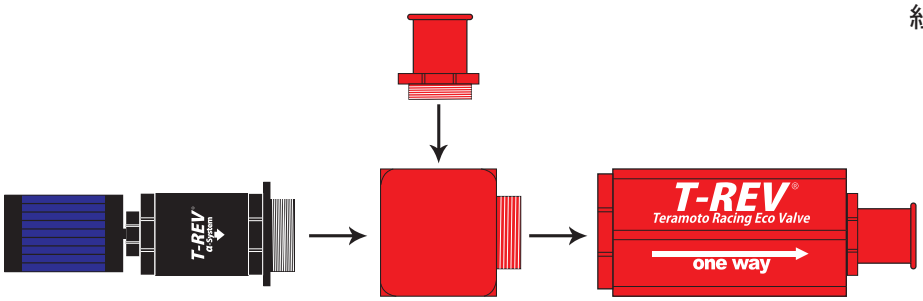

※注意　T-REV の向きは組み方により、
必ずしも写真のような向きにはなりません。

①

エンジンカバーを外すと純正ブローバイホースが
ありますので取り外します。
純正ホースは使用しません。

②

画像を参考にパーツを組み合わせます。

※方向に注意

※撮影の為に純正のホースではなくシリコンホースを使用しています。

③

方向に注意して取り付けます。
右上のレゾネーターに干渉する場合には
スポンジなどで保護をお願い致します。

④

エンジンカバーを戻して完成です。
ホース連結部からのエア漏れ等が無いか
確認してください。