

この度は




製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●取付作業の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく作業してください。

【商品名】T-REV α システム4輪フルオーバーホールキット

< 構成部品 >

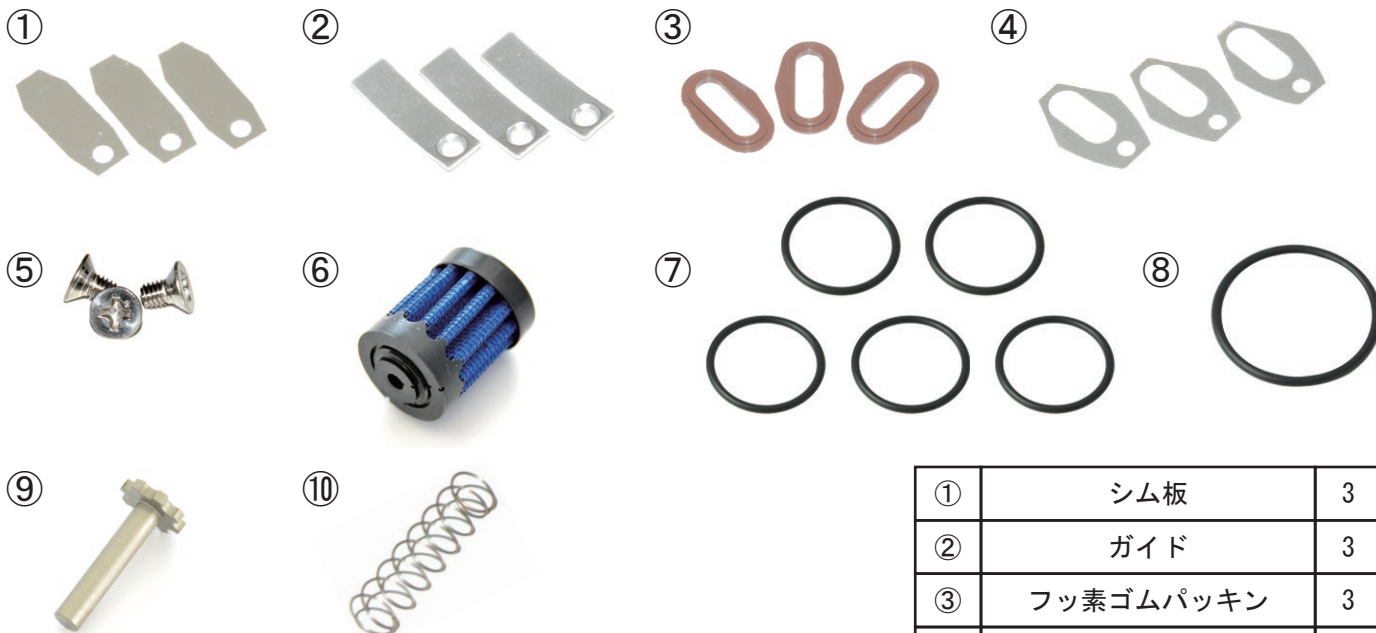

①	シム板	3
②	ガイド	3
③	フッ素ゴムパッキン	3
④	フッ素ゴムパッキン押さえ	3
⑤	ビス	3
⑥	α フィルター	1
⑦	Oリング 18mm	5
⑧	Oリング 22mm	1
⑨	ピンバルブ	1
⑩	スプリング	1

使用工具



※注意

T-REV α システムの性能を十分に発揮する為にPCVバルブの点検及び清掃を推奨します。目詰まり等がある場合は十分に効果を発揮できない可能性があります。



ここは絶対に緩めないでください。エンジンごとに設定している基準値が変わり、適正な減圧が行えないようになり重大なトラブルを招く恐れがあります。※もし緩めてしまった場合は必ず弊社および計測器のあるT-REV取扱店にてエンジン内圧の再調整を行ってください。

ガイドの閲覧方法



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

ガイドの閲覧方法

HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



T-REV メンテナンス情報

を選択

PC での閲覧方法

適合するオーバーホールキットの項目へ行き
右側にあるガイドを選択する

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。

QR コードで閲覧



T-REV メンテナンス情報へ

