


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、必ず注意事項をお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

【商品名】 EZ-SHIFTER 【Z900RS】

＜注意事項＞

本商品はシフトチェンジを自動で行うわけではなく、シフトチェンジをアシストする商品です。
【シフト操作をゆっくり行う】【メリハリのあるシフトチェンジを行えていない】などの操作では、
ギア抜けやシフトショックの原因となります。
確実にシフトチェンジを行えるようにメリハリのあるシフト操作を行ってください。


■誤作動防止装置■

EZ-SHIFTER では誤作動防止システムが搭載されています。通常通りクラッチ操作を行えば、EZ-SHIFTER の機能はキャンセルされます。

↓電子スロットル車のみ↓



- ◇クラッチレバーを握ると作動しない
- ◇シフトダウン時アクセルが開いていると作動しない
- ◇最高位ギアからのシフトアップ操作では作動しない
- ◇1速からのシフトダウン操作では作動しない

- 純正クラッチスイッチと EZ-SHIFTER の性質上、クラッチ操作とシフト操作を同時に行う場面ではシフターが作動することがあります。
- シフトアームの角度は動作上、重要ですので必ず合わせてください。
動きが連動しない角度ではシフトタッチが硬くなる場合やギアチェンジが行えない場合があります。
- 走行中にシフトペダルに触れるとシフターが作動する恐れがあります。
- アース端子は取付ガイドに従って確実に取り付けてください。

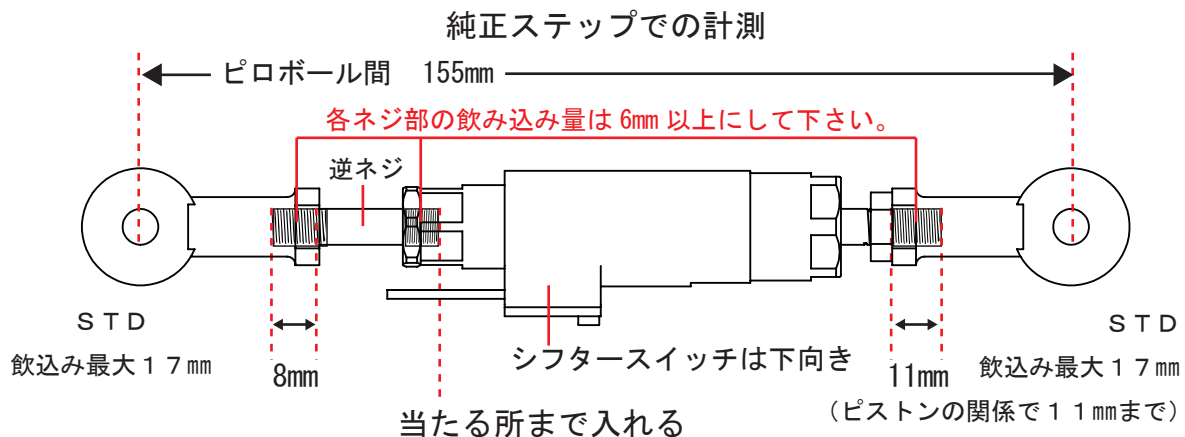

シフトアームの角度を合わせてください。

シフトアームの角度は動作上、重要ですので必ず合わせてください。

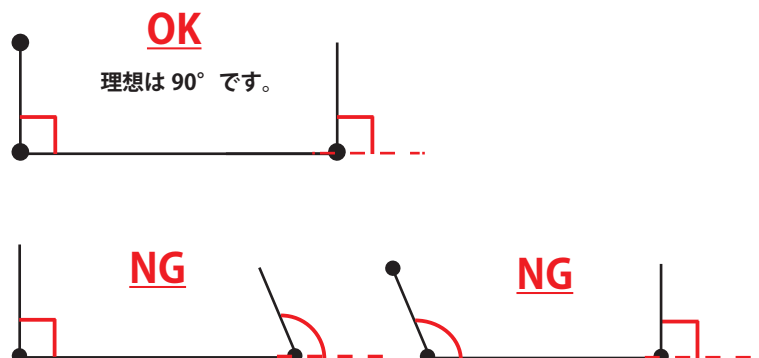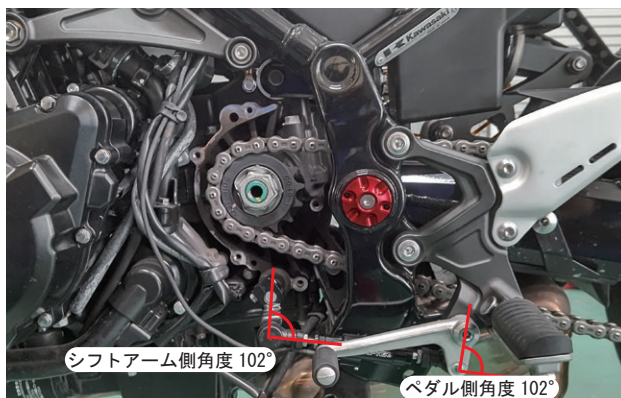



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、必ず注意事項をお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

※純正車両でフィッティングを行っております。


＜注意事項＞

※純正車両でフィッティングを行っております。


リミッターカットを取り付ける場合、リミッターによってはハーネスの保護チューブを外し、取り回しを変更する必要があります。

リミッターカットが付いている車両

EZ-SHIFTER ハーネス カプラー接続の場合

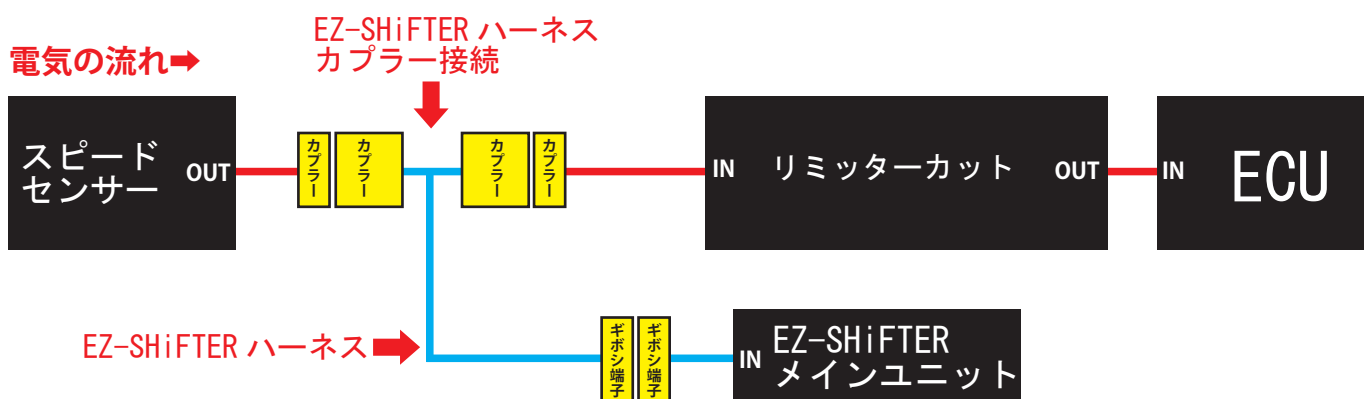

EZ-SHIFTER ハーネス T型コネクタ接続の場合

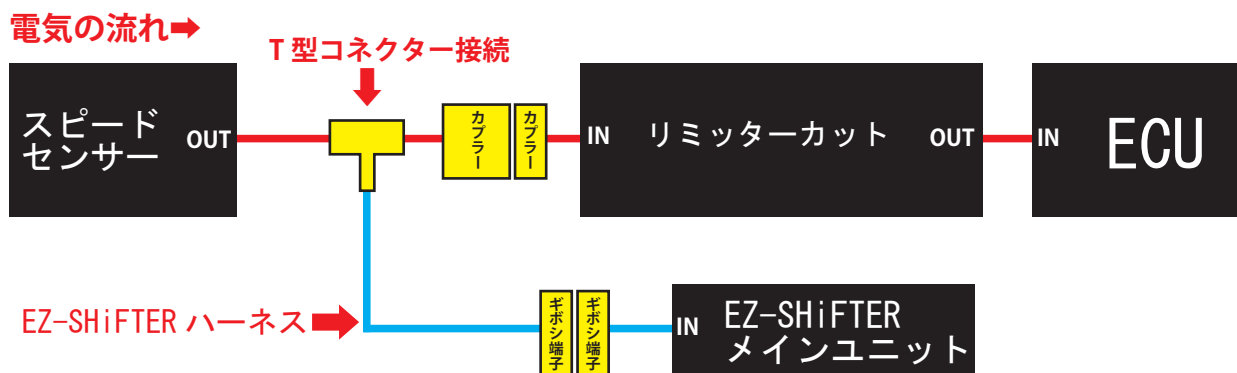

リミッターカットが付いている車両は、

スピードセンサー⇒EZ-SHIFTER ハーネス⇒リミッターカット⇒ECU の順で接続する。



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


●本製品の取付にあたっては、必ず注意事項をお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

※純正車両でフィッティングを行っております。

〈 注意事項 〉

インジェクションコントローラーおよび点火系チューニングパーツが付いている車両

電気の流れ→

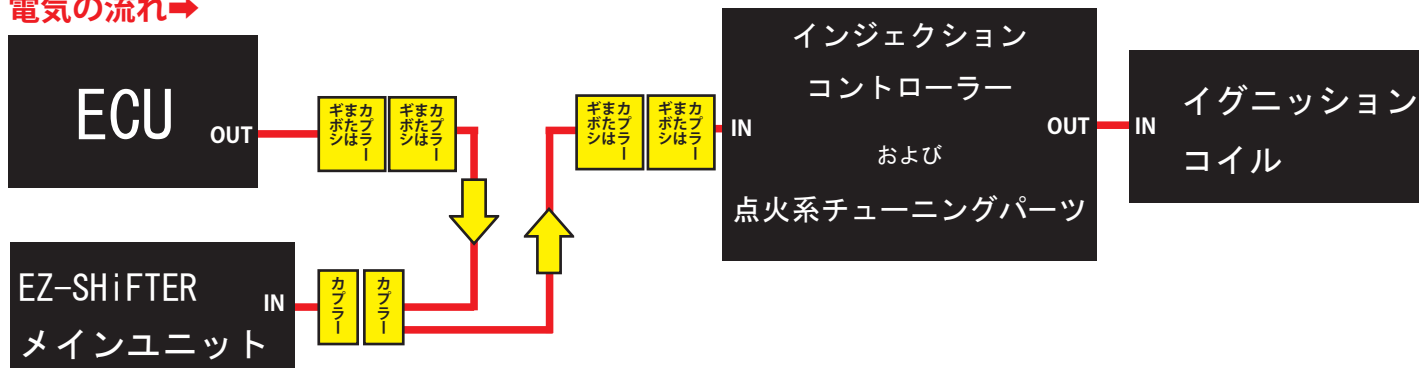

ECU⇒EZ-SHIFTER ハーネス⇒インジェクションコントローラー⇒イグニッションコイルの順で接続する。
および
点火系チューニングパーツ


注意

※インジェクションコントローラーのメイン電源をイグニッションコイルの配線から取っている場合、インジェクションコントローラーのメイン電源を他の配線から取り直してください。
EZ-SHIFTER が点火カットを行った時に、インジェクションコントローラーのメイン電源が落ちる為、インジェクションコントローラー側のメイン電源を変更する必要があります。

※インジェクションコントローラーのメイン電源をイグニッションコイルの配線から取り出していない場合は下記の電源取り出しの変更をする必要はありません。

橙色：テールランプまたはその他アクセサリ電源からメイン電源を取り出す場合

電気の流れ→

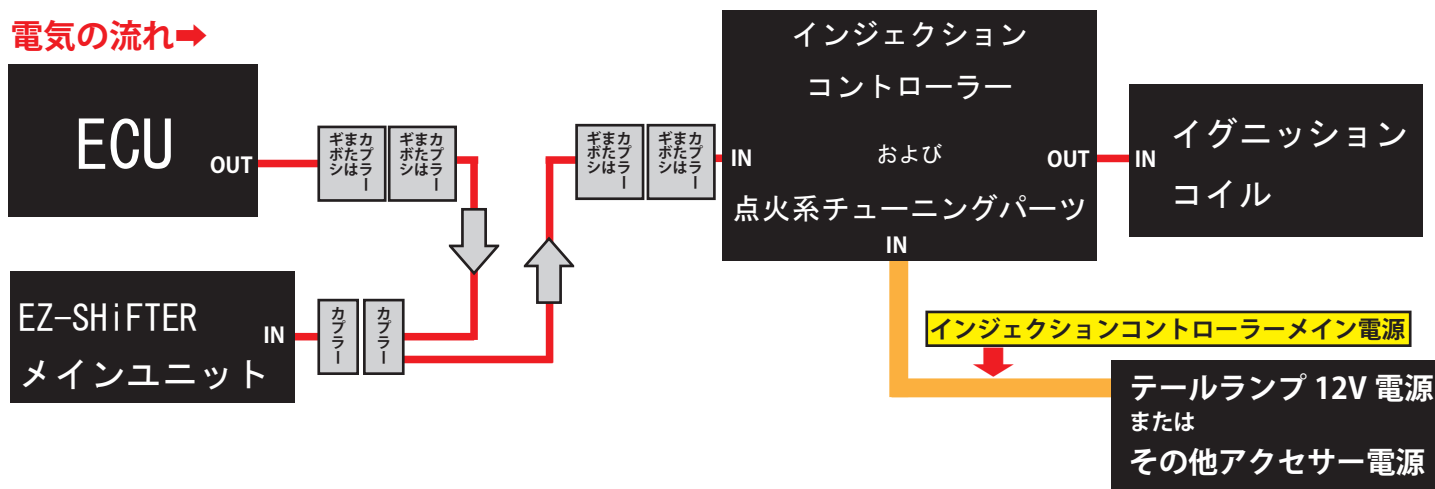




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。


【商品名】 EZ-SHIFTER 【Z900RS】

< 構成部品 >

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。
 ※取付ガイドは付属のCDにデータが入っています。CDはパソコンでご覧になれます。
 ※弊社HP上で構成部品・取付ガイドを閲覧できます。 ※弊社HP上で通信装置のソフトウェアのダウンロードができます。
 ※クラッチを握るとEZ-SHIFTERの機能はキャンセルされ通常のシフト操作ができます。
 ※純正クラッチスイッチとEZ-SHIFTERの性質上、クラッチ操作とシフト操作を同時に行う場面ではシフターが作動することがあります。

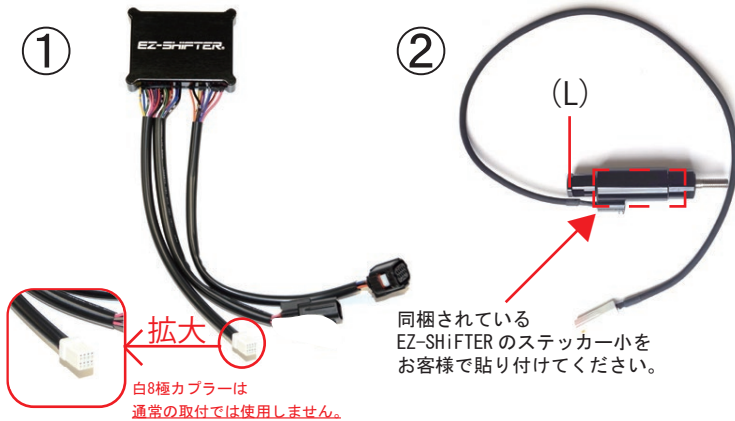


同梱されているEZ-SHIFTERのステッカー小をお客様で貼り付けてください。

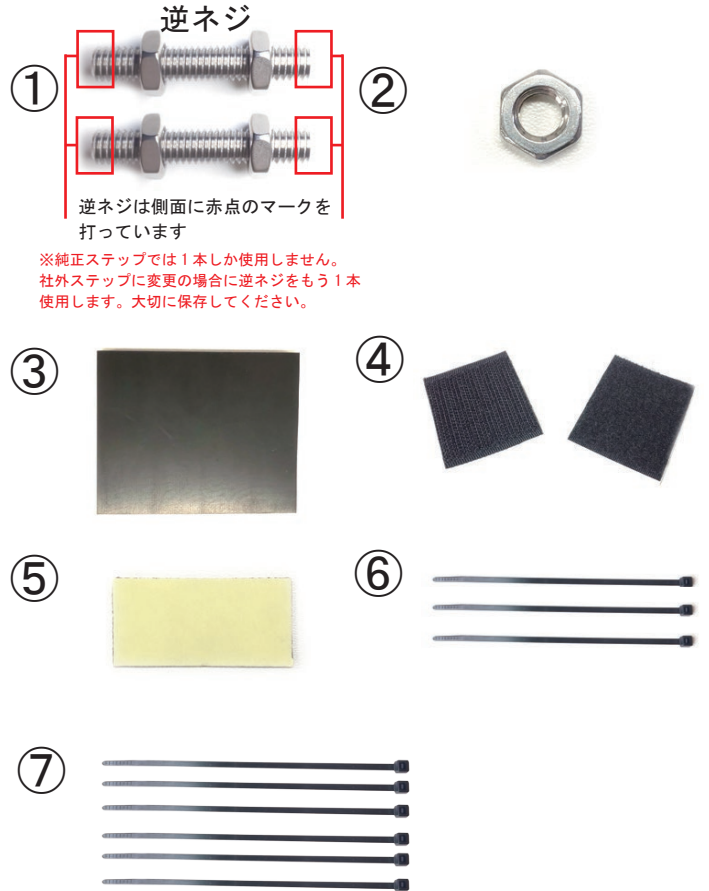

逆ネジは側面に赤点のマークを打っています
 ※純正ステップでは1本しか使用しません。社外ステップに変更の場合に逆ネジをもう1本使用します。大切に保存してください。

タイラップは予備が1つつあります。

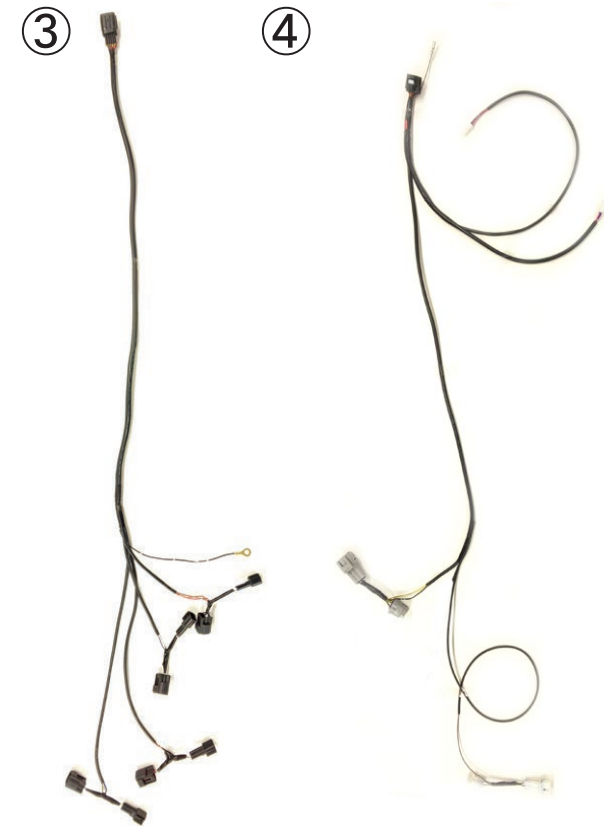

①	メインユニット	1
②	シフタースイッチ (L)	1
③	ハーネス①(ダイレクトイグニッションコイル)	1
④	ハーネス②(ギアポジションセンサー)	1

①	寸切りネジ 35mm (左)	左⇒逆ネジ (左廻し)	2
	3種ナット M6 (左)		4
②	3種ナット M6 (右)		1
③	ゴムシート (サイズ: W60xH50x5mm厚)		1
④	マジックテープ (両面テープ付き) オス・メス (1セット)		1
⑤	両面テープ (サイズ: W40xH20)		1
⑥	タイラップ 100mm		3
⑦	タイラップ 150mm		6